



Instruktion og information i at samle og bruge dit Premier Sport Shelter

Følg disse simple instruktioner trin for trin og du vil hurtigt kunne slå dit nye shelter op og tage det ned igen.



Instruktion i at samle og sætte dit nye Premier Sport Shelter op!



Se instruktionsvideoen på vores hjemmeside for yderligere information!

Når du sætter dit Sports Shelter op, skal du forsøge at placere det så du har vinden på bagsiden. I denne position yder dit Sports Shelter den bedste beskyttelse.

Tag flex-stængerne ud af posen og saml dem. De er alle ens og derfor nemme at bruge





Placer dit Sports Shelter på jorden med forreste samleled i "UP" positionen, som vist på billedet.



Spred dit Sports Shelter ud, én side af gangen, indtil det ser ud som på billedet



- 1: Lås de 3 center-låse.
- 2: Lås de 3 hjørne hænsler i hvert hjørne, tryk på dem indtil de er helt lige

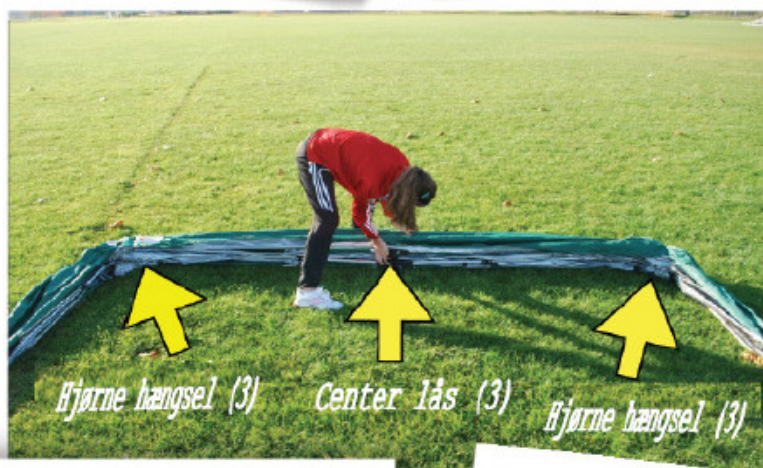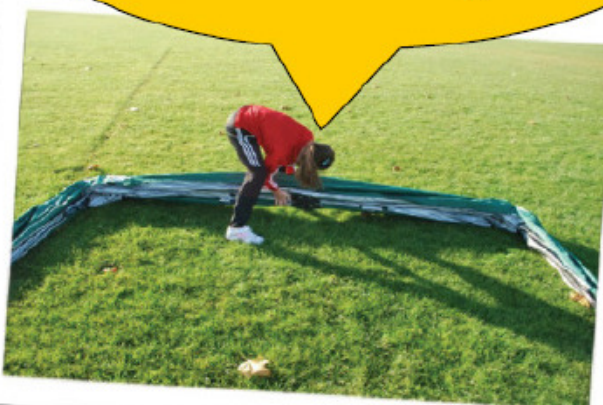

Skub hver Hjørne Hængsel til lige position.



Lås de 3 center låse.

Se instruktionsvideoen på
vores hjemmeside for
yderligere information!



*Placér et spyd igennem hjørne sløjfen
og videre ned i jorden i alle 4 hjørner.*

Grib fat i top rammen
med begge hænder, løft
langsomt dit Shelter op i
åben position.



Imens
du holder dit
Shelter i oprejst
position med 1 hånd,
presses (begge) side-
hængsler forsigtigt
ned i låst position.
Dit Shelter er nu
låst i åben
position.
Husk:
2 sider



Pres ned her!

VIGTIGT!

Det er nu dit Sports Shelter
skal sikres til jorden. Brug spyddene til blødt
underlag og græs eller sandsækkene, fyldt med
sand eller grus, til hårde og faste underlag. Sikres
dit Sports Shelter ikke til jorden inden det rejses
i åben position, kan det i blæsende vejr skabe
Problemer og der kan opstå
farlige situationer



*Fyld de 4 sandsække med sand eller grus og placér
en sæk i hvert hjørne. Brug de små klemmer på
bagsiden til at fastgøre sækken til hjørne sløjfen.*

Se instruktionsvideoen på vores hjemmeside for yderligere information!


#12



De 2 flex-stænger placeres udvendig på den midterste aluminiums ramme



Når de 2 flex-stænger er placeret udvendig på midterrammen, skal spidsen af flex-stangen monteres i samleledet i bunden og derefter i samleledet i toppen. Til sidst skal flexstangen trykkes ind i det midterste samleled. Luk de små velcro bånd rundt om flex-stangen.

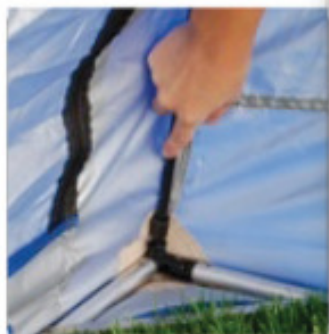

Samleled Bund



Samleled Top



Samleled Midt



Velcro bånd

De 2 midterste flex-stænger monteres på samme måde: Spidsen placeres i samleledet i bunden, derefter i samleledet i toppen og til slut trykkes den midterste på plads.

Samleled Top



Dit Sports Shelter er nu samlet og sat op på mindre end 5 minutter! For yderligere information og for at se "set-up" videoen, gå til vores hjemmeside og klik på linket.



Samleled Bund



Se videoen på vores hjemmeside for yderligere information!

Instruktion i at tage dit Sports Shelter ned.



Fjern alle 4 flex-stænger. Start med de yderste først. Åben velcro båndene. Skub flex-stangen ud af det midterste samleled og tag endespidsen ud af Top-samleledet. Tag nu hele flex-stangen ud af dit Sports Shelter og gør derefter det samme i den anden side.

Se videoen på vores hjemmeside for yderligere information!

Fjern de 2 midterste flex-stænger ved først at skubbe dem ud af samleledet i midten. Skub dem lidt til siden og fjern flex-stangen fra samleledene i top og bund.



Når alle 4 flex-stænger er fjernet - løft da op i sidehængslet imens du holder i Top-alurammen. Gør det samme i den anden side.

Stående i midten -
med begge hænder omkring Top-rammen
- læg langsomt dit Sports Shelter ned
på jorden.



VIGTIGT!

Fjern ikke spyd eller sandsække før dit Sports Shelter er foldet/lagt sammen på jorden igen. Hvis du fjerner spyd eller sandsække, inden dit Sports Shelter er lagt sammen på jorden og der kommer et vindstød, kan det give dig alvorlige problemer.

Når du lægger
dit Sports Shelter ned, skal
du holde stoffet bagved de sorte
midterlås, ved at skubbe det med
dine hænder eller ved at "føre"
det med den ene fod, imens du
lægger det ned, som vist på
instruktionsfilmen.



Når dit Sports
Shelter ligger på jorden,
kan du fjerne pløkker
eller sandsække.

Se instruktions-
videoen på vores
hjemmeside for
yderligere
information!

Med dit Sports Shelter på jorden, skal du skubbe stoffet længst bagud i hjørnet, væk fra hjørne hængslerne.

Dette er meget vigtigt, så du kan SE hjørne hængslerne og dermed sikre at de er i ulåst position, inden du folder siderne ind.



Når du har skubbet stoffet tilbage i hjørnet og kan se de 3 hjørne hængsler, kan du låse hængslerne op.

Skub nu forsigtigt siderne indad, så du ved at hjørne hængslerne er låst op.

VIGTIGT!

*Dette er et virkelig vigtigt trin i proceduren. Værd sikker på at **ALLE** hjørne hængsler er låst op (6stk.), inden du folder siderne ind. Ved fejl kan hængslerne knække. De kan udskiftes, men det vil tage tid og koste penge, så følg alle instruktioner nøje så du undgår problemer.*





Dernæst, ryk ind til center-ledene i midten, hvor gummi-låsene er. Skub stoffet tilbage, bagved de 3 sorte center-led så du let kan se låsene. Lås alle 3 op! Placer derefter den anden hånd bagved center-ledene og hold på stoffet som på billedet, træk derefter leddet fremad.

Se instruktions-videoen på vores hjemmeside for yderligere information!



Samleledene er designet til at holde stoffet inde i midten, bagved de sorte center-led.



Skub dit Sports Shelter sammen, en side ad gangen.





Lyn siderne ned for udsyn eller ventilation



Bagside åbningerne gir let adgang til ejendele og ventilation



Letvægtstaske - nem at bære for én person. Flere håndtag gør det muligt for flere at transportere dit nye Sports Shelter.



Tip: Hæng evt. en tung taske på krogen, for at tynde ned på dit Sports Shelter, hvis nødvendigt.



4 Spyd



Sandsække fyldt med sand/grus

VIGTIGT!

Hold alle flamme- og varmeelementer borte fra dit nye Sports Shelter.

Teltdugen er lavet af flammehæmmende materiale, hvilket opfylder CPAI-84 specifikationer, men teltdugen er ikke brandsikker. Materialet vil brænde, hvis det forbliver i konstant kontakt med et hvilken som helst flamme eller varmeelement.

Sørg altid for at sikre dit Sports Shelter til jorden, inden du rejser det.

Dit Sports Shelter er usikkert at bruge under blæsende forhold og risikerer at gå i stykker, hvis det ikke er sikret til jorden, inden det bliver rejst. Brug de medfølgende spyd eller sandsække til, at sikre dit Sports Shelter til jorden, inden du folder det ud i åben position.

- Udvis god fornuft og dømmekraft ved brug af dit Sports Shelter.
- Rejs det på et fast og jævnt underlag.
- Forsøg aldrig at rejse dit Sport Shelter under kraftige vind- eller stormforhold.
- Børn bør være under observation, hvis de skal rejse et Sports Shelter.
- Hæng ikke noget i aluminiumsrammen. (Bortset fra den tilegnede krog)
- Læs alle instruktionsvejledninger, inden du tager dit Sports Shelter i brug.

Reklamationsret

TT COMPANY yder i forbrugerkøb to års reklamationsret. Måtte en af TT COMPANY leveret vare være mangelfuld vil kunden have følgende muligheder:

1. Kunden kan få manglen afhjulpet
2. Kunden kan få varen byttet til en ny vare
3. Kunden kan få et afslag i prisen
4. Kunden kan få penge tilbage mod at tilbagelevere varen

Hvis kunden vælger at få pengene tilbage eller et afslag i prisen, kan TT COMPANY dog afvise kundens krav, hvis TT COMPANY i stedet tilbyder kunden at vælge mellem, at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation eller at få varen ombyttet.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamationsretten bortfalder ligeledes hvis produktet ødelægges som følge af uagtsom brug under kraftig blæst eller storm eller varen ved naturligt brug er slidt op inden fristens udløb.

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

TT COMPANY
Skovbakkevej 97
8800 Viborg
Danmark
Tlf: +45 2339 7557